



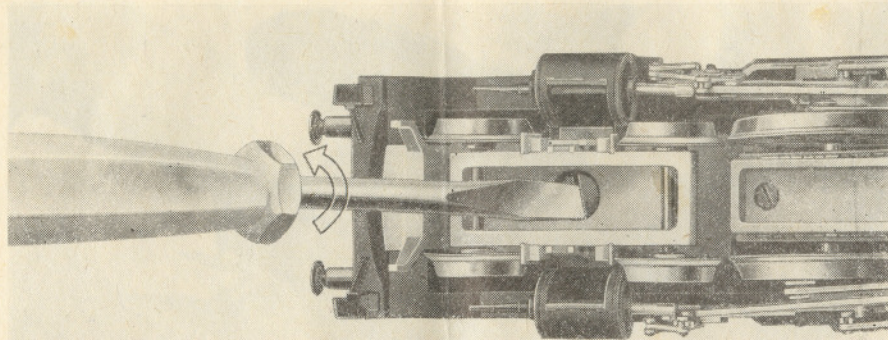

Lösen der Schraube zum  
Lokgehäuse

dévisser les vis vers le  
boîtier de la locomotive

loosen the screws to the  
locomotive housing

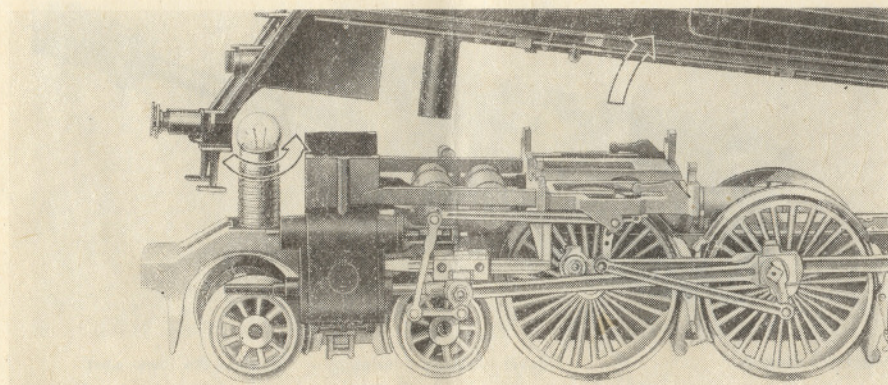

Glühlampe wechseln

changer la lampe à  
incandescence

replace the lamp



VEB PIKO SONNEBERG




VEB PIKO SONNEBERG


110555920  
Spielwaren Roos  
Inh. Eva Krauß

Bedienungshilfe  
Antenne

Meiningen  
6100

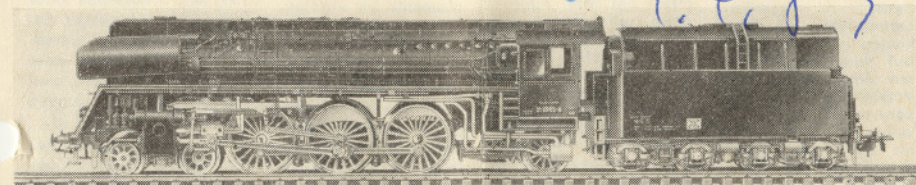


6320

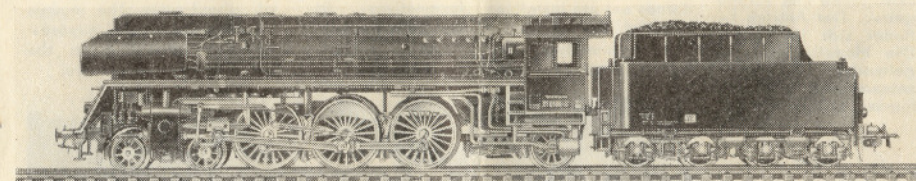


6325

Modell der Schnellzuglokomotive  
Baureihe 01<sup>s</sup> der DR (6320, 6325, 6327, 6329)

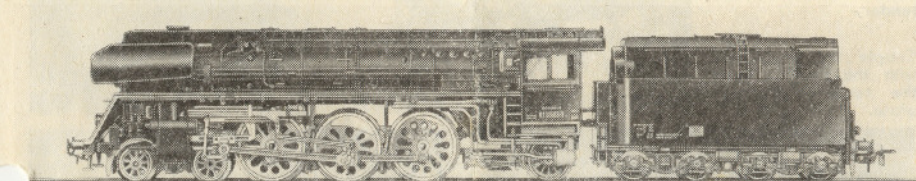

6327

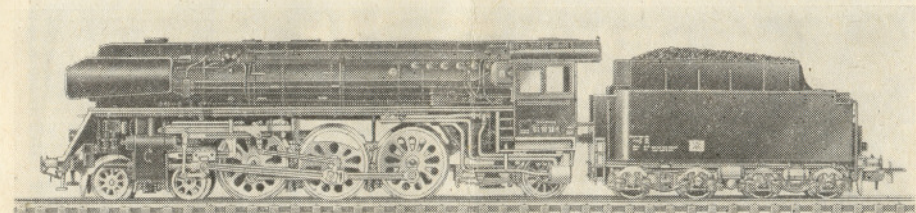

6329